

- Evitare che i prodotti chimici della batteria entrino in contatto con la pelle. In caso di contatto, lavare immediatamente e accuratamente con acqua e sapone.

- Se il liquido fuoriuscito da una batteria entra in contatto con gli occhi, **NON STROFINARLI!** Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua corrente pulita e consultare un medico per prevenire lesioni agli occhi.

AVVISO BATTERIA

- Non tentare di riparare da soli la batteria Ni-MH: potresti danneggiare la batteria, causando surriscaldamento, incendio e lesioni.

- La batteria NI-MH del dispositivo deve essere riparata o riciclata da PowerA o da un fornitore autorizzato e deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Smaltire le batterie secondo le leggi e le direttive ambientali locali.

- Non utilizzare o lasciare un dispositivo contenente batterie ricaricabili in un ambiente ad alta temperatura (ad esempio, alla luce diretta del sole o all'interno di un veicolo quando fa caldo). Le alte temperature possono causare il surriscaldamento o l'incendio delle batterie e le prestazioni o la longevità della batteria possono essere influenzate negativamente.

- Non utilizzare un dispositivo contenente batterie ricaricabili in un ambiente con alti livelli di elettricità statica. Un'elevata elettricità statica può compromettere i dispositivi di sicurezza interni delle batterie, aumentando il rischio di surriscaldamento o di incendio.

- Se la batteria emana odori, genera calore o presenta una qualsiasi anomalia durante l'uso, la ricarica o la conservazione, rimuoverla immediatamente da qualsiasi dispositivo di ricarica e riportla in un contenitore ignifugo sigillato come, ad esempio, una scatola di metallo o in un luogo sicuro lontano da persone e oggetti infiammabili.

- Le batterie scartate possono causare incendi: Non riscaldare il controller o la batteria, né posizionarli dentro o vicino al fuoco.

RISOLUZIONE DEI PROBLEM

Per le domande frequenti aggiornate, visita

PowerA.com/Support.

D: Cosa fare se il mio supporto di ricarica non funziona?

R: Verifica di aver installato correttamente la batteria ricaricabile da 1100 mAh in dotazione e il coperchio di ricarica della batteria.

Verifica che il supporto di ricarica sia collegato correttamente alla console Xbox tramite cavo USB.

Verifica che il controller sia posizionato correttamente sul supporto di ricarica.

BASE DI RICARICA PER CONTROLLER	
TENSIONE DI INGRESSO (X, V)	5 V MAX
CORRENTE IN INGRESSO (X,X, A)	0,5 A MAX
TENSIONE DI USCITA (X,X, V)	5 V MAX
CORRENTE IN USCITA (X,X, A)	0,5 A MAX

FABBRICATO PER
ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.com | POWERA.com
FATTO IN CINA

SERVIZIO CLIENTI

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina **PowerA.com/Support**.

GARANZIA

Garanzia limitata di due anni. Per ulteriori informazioni, visita **PowerA.com/Support**.


INFORMAZIONI LEGALI

© 2023 ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. PowerA e il logo PowerA sono marchi di ACCO Brands. Nintendo Switch è un marchio di Nintendo. Concesso in licenza da Nintendo.

SIMBOLI DI CONFORMITÀ LOCALI

Per ulteriori informazioni, cerca sul Web il nome di ciascun simbolo.

 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**): Batterie e dispositivi elettrici ed elettronici contengono materiali e sostanze potenzialmente nocive per la salute umana e per l'ambiente. Questo simbolo indica che il dispositivo e la batteria non devono essere trattati come semplici rifiuti domestici, ma vanno raccolti separatamente. Il dispositivo va smaltito tramite un punto di raccolta per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici nei paesi UE, nel Regno Unito e in altri paesi europei che adottano sistemi di raccolta per dispositivi elettronici e batterie. Con il corretto smaltimento del dispositivo e della batteria, si contribuisce a evitare i potenziali rischi per la salute pubblica e per l'ambiente che un loro trattamento improprio potrebbe causare. Il riciclo di materiali contribuisce alla conservazione delle risorse naturali.

 Conformità Europea (**CE**): Una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.

PORTUGUÊS

CONTEÚDO

- Suporte de Carregamento Individual

- (1) Bateria de 1100 mAh Ni-MH

- Portas de Carregamento da Bateria: (1) “A” para a Xbox One e (1) “B” para a Xbox Series XIS

- Manual de Utilizador

UTILIZAÇÃO

- Instale a bateria Ni-MH no compartimento respetivo do seu Controlador Sem Fios Xbox.

- Encaixe a porta de carregamento da bateria correta na parte de trás do Controlador Sem Fios Xbox, depois de verificar a parte inferior da porta: “A” para a Xbox One e “B” para a Xbox Series XIS.

- Ligue o cabo USB à Consola Xbox.

- Coloque o seu Controlador Sem Fios Xbox no Suporte de Carregamento.

- Verifique a cor do LED para ficar a saber o estado da carga: âmbar durante o carregamento e branco quando a bateria estiver totalmente carregada.

NOTA: Para saber o nível de carga da bateria, consulte as informações apresentadas no ecrã da Xbox.

CARREGAMENTO

Ligue sempre o Suporte de Carregamento diretamente à sua consola Xbox. Não utilize outros meios para efetuar o carregamento.

AVISO DE FUGA NA BATERIA

- A fuga de produtos químicos da bateria pode provocar lesões, bem como danos no Controlador do jogo.

- Evite que os produtos químicos da bateria contactem com a pele. Em caso de contacto, lave bem, imediatamente, com água e sabão.

- Se o líquido resultante da fuga de qualquer bateria contactar com os seus olhos, **NÃO OS ESFREGUE!** Lave-os imediatamente com água corrente limpa e procure obter assistência médica, a fim de evitar lesões oculares..

AVISO DA BATERIA

- Não tente reparar a bateria Ni-MH sozinho — se o fizer, poderá danificar a bateria, o que, por sua vez, poderá resultar em situações de sobreaquecimento, incêndio e ferimentos.

- A bateria NI-MH do seu dispositivo deve ser mantida ou reciclada pela PowerA, ou por um fornecedor autorizado, e a sua reciclagem ou eliminação deve ser feita separadamente dos resíduos domésticos. Elimine as baterias de

acordo com as suas leis e orientações ambientais locais.

- Não utilize nem deixe qualquer dispositivo que contenha pilhas recarregáveis num ambiente em que fique sujeito a altas temperaturas (como por exemplo, num sítio com forte incidência de luz solar direta, ou dentro de um veículo com tempo quente). As temperaturas elevadas podem fazer com que as baterias aqueçam em excesso ou se incendeiem, e também podem afetar negativamente o seu desempenho ou a sua longevidade.

- Não utilize qualquer dispositivo que contenha pilhas recarregáveis num ambiente com níveis elevados de eletricidade estática. Os níveis excessivos de eletricidade estática podem prejudicar as medidas de segurança interna das baterias, aumentando assim o risco de sobreaquecimento ou incêndio.

- Se a bateria emitir algum odor, gerar calor ou apresentar qualquer tipo de anormalidade durante a sua utilização, o seu recarregamento ou o seu armazenamento, retire-a imediatamente de qualquer dispositivo de carregamento e coloque-a num recipiente à prova de fogo selado, como por exemplo, uma caixa de metal, ou num sítio seguro e afastado de pessoas e artigos inflamáveis.

- As baterias descarregadas podem provocar incêndios. Não aqueça o Controlador nem a bateria, nem os ponha no fogo ou perto do mesmo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para consultar as Perguntas Frequentes atuais, visite **PowerA.com/Support**.

P: E se o meu Suporte de Carregamento não estiver a funcionar?

R: Confirme se instalou devidamente a bateria recarregável de 1100 mAh, bem como a porta de carregamento da mesma.

Confirme se o Suporte de Carregamento se encontra devidamente ligado à consola Xbox através do cabo USB.

Confirme se o Controlador foi colocado de forma correta no suporte de carregamento.

BASE DE CARREGAMENTO DE COMMANDOS	
VOLTAGEM DE ENTRADA (X, V)	5 V MAX
CORRENTE DE ENTRADA (X,X, A)	0,5 A MAX
VOLTAGEM DE SAÍDA (X,X, V)	5 V MAX
CORRENTE DE SAÍDA (X,X, A)	0,5 A MAX

PRODUZIDO PARA
ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.com | POWERA.com
FEITO NA CHINA

APOIO AO CLIENTE

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita **PowerA.com/Support**.

GARANTIA


Garantia limitada de dois anos. Visita **PowerA.com/Support** para obteres detalhes.

AVISO LEGAL ADICIONAL


© 2023 ACCO Brands. Todos os direitos reservados. PowerA e o logotipo PowerA são marcas comerciais da ACCO Brands. Nintendo Switch é uma marca comercial da Nintendo. Licenciado pela Nintendo.

SÍMBOLOS DE CONFORMIDADE REGIONAL

Estão disponíveis mais informações através da pesquisa de cada nome de símbolo na Web.

 Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (**REEE**): Os dispositivos elétricos e eletrônicos e as baterias contêm materiais e substâncias que podem ter efeitos nocivos para a saúde humana e para o ambiente. Este símbolo indica que este dispositivo e a bateria não devem ser tratados como lixo doméstico e devem ser recolhidos separadamente. Elimine o dispositivo através de um ponto de recolha para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados na UE, Reino Unido e em outros países europeus que operam sistemas de recolha separada de

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e baterias. Ao eliminar o dispositivo e a bateria de forma adequada, ajuda a evitar possíveis perigos para o ambiente e a saúde pública que de outra forma poderiam ser causados por um tratamento inadequado dos resíduos de equipamentos. A reciclagem dos materiais contribui para a conservação dos recursos naturais.

 Conformidade Europeia (**CE**): Uma do fabricante de que o produto cumpre os regulamentos e as diretivas europeias aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.




CHARGING STAND

USER MANUAL

Manuel de l'utilisateur | Manual de usuario |

Bedienungsanleitung | Manuale per l'uso | Manual do usurio

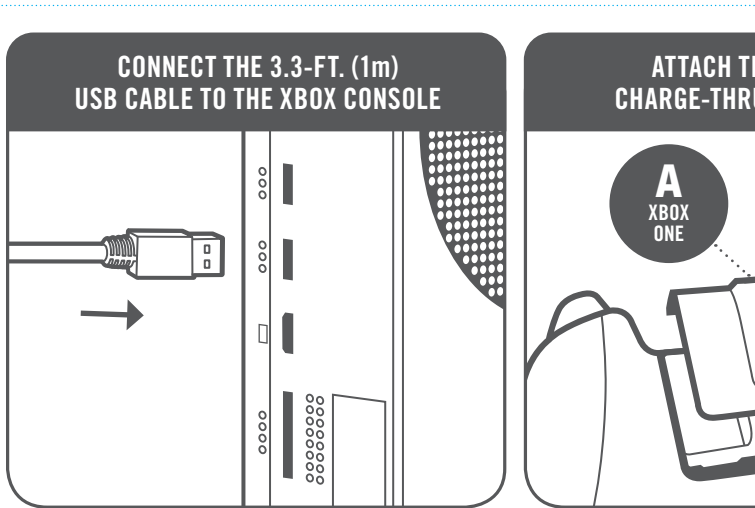

ENGLISH

CONTENTS

- Single Charging Stand

- (1) 1100 mAh Ni-MH Battery

- Charge-thru Battery Doors: (1) ‘A’ for Xbox One and (1) ‘B’ for Xbox Series XIS

- User Manual

USE

- Install the Ni-MH battery into the battery compartment of your Xbox Wireless Controller.

- Attach the correct charge-thru battery door to the back of the Xbox Wireless Controller after checking underside of door: ‘A’ for Xbox One and ‘B’ for Xbox Series XIS.

- Plug the USB cable into the Xbox Console.

- Place your Xbox Wireless Controller on the Charging Stand.

- Check LED color for charge status: amber while charging and white once fully charged.

NOTE: For battery charge level, check Xbox onscreen display.

CHARGING

Always connect the Charging Stand directly to your Xbox console. Do not use any other means for charging.

BATTERY LEAKAGE WARNING

- Leakage of chemicals contained within the battery pack can cause personal injury as well as damage to game controller.

- Avoid allowing battery chemicals to contact skin. If contact occurs, immediately wash thoroughly with soap and water.

- If liquid leaking from a battery pack comes into contact with your eyes, **DO NOT RUB EYES!** Immediately flush eyes thoroughly with clean running water and seek medical attention to prevent injury to eyes.

BATTERY WARNING

- Do not attempt to repair the Ni-MH battery yourself—you may damage the battery, which could cause overheating, fire, and injury.

- The Ni-MH battery in your device should be serviced or recycled by PowerA or an authorized provider and must be recycled or disposed of separately from household waste. Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.

- Do not use or leave a device containing rechargeable batteries in a high-temperature environment (e.g., in strong direct sunlight, or in a vehicle in hot weather). High temperatures may cause batteries to overheat or catch fire, and the battery performance or longevity may be negatively affected.

- Do not use a device containing rechargeable batteries in an environment with high levels of static electricity. Excessive static electricity can impair the batteries' internal safety measures, increasing the risk of overheating or fire.

- If the battery gives off an odor, generates heat, or in any way appears abnormal during use, recharging or storage, immediately remove it from any charging device and place it in a sealed fireproof container such as a metal box, or in a safe location away from people and flammable items.

- Discarded batteries may cause fire. Do not heat the controller or battery, or place either in or near fire.

TROUBLESHOOTING

For current FAQs, visit **PowerA.com/Support**

Q: What if my Charging Stand isn’t working?

A: Confirm you properly installed the included 1100 mAh Ni-MH battery and charge-thru battery door. Confirm the Charging Stand is properly connected to the Xbox console via the USB cable.

Confirm the controller is properly placed on the Charging Stand.



TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/Support**.


Garantie limitée de deux ans Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site **PowerA.com/Support**.

Garantía limitada de dos años Si quieres más información sobre la garantía o necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita **PowerA.com/Support**.

Beschränkte 2-Jahre-Garantie Informationen zur Garantie oder Unterstützung zu Ihrem PowerA-Originalzubehör finden Sie unter **PowerA.com/Support**.

Garanzia limitata di due anni Per i dettagli sulla garanzia o per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina **PowerA.com/Support**.

Garantia limitada de dois anos Para mais informações sobre a garantia ou os acessórios originais da PowerA, visita **PowerA.com/Support**.

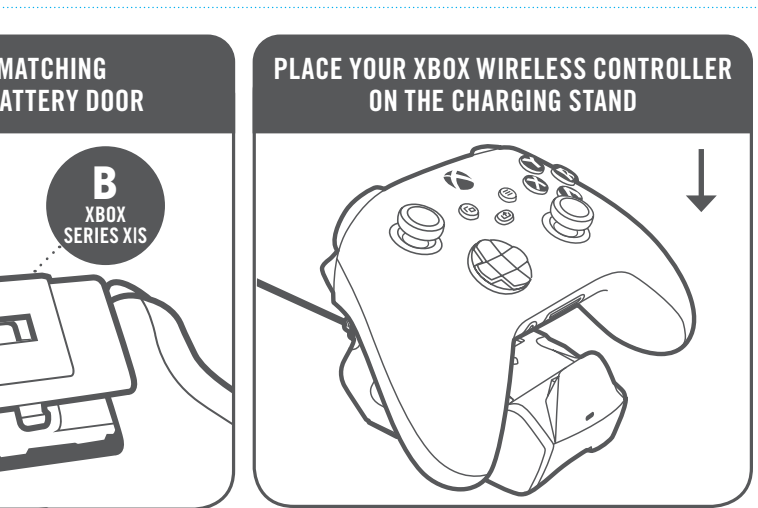

CHARGING STAND	
INPUT VOLTAGE (X, V)	5 V MAX
INPUT CURRENT (X,X, A)	0,5 A MAX
OUTPUT VOLTAGE (X,X, V)	5 V MAX
OUTPUT CURRENT (X,X, A)	0,5 A MAX

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference;
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

MANUFACTURED FOR
ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.com | POWERA.com
MADE IN CHINA

CONTACT/SUPPORT

For support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/Support**.

WARRANTY

2-Year Limited Warranty: Visit **PowerA.com/Support** for details.

WARRANTY AGAINST DEFECTS, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND CUSTOMERS

This product is provided with a 2-year warranty against defects in manufacturing or materials from the date of purchase. ACCO Brands will either repair or replace a faulty or defective product subject to the conditions of this warranty. Claims under this warranty must be made to the place of purchase within the warranty period with proof of purchase by the original purchaser only. Expenses associated with a warranty claim are the responsibility of the consumer. Conditions of this warranty are on our website: **PowerA.com/warranty-ANZ**

This warranty is provided in addition to other rights or remedies available to you under the law. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

DISTRIBUTOR CONTACT DETAILS
AUSTRALIAN CUSTOMERS
ACCO Brands Australia Pty Ltd
Locked Bag 50, Blacktown BC, NSW 2148
Phone: 1300 278 546
Email: consumer.support@powera.com


NEW ZEALAND CUSTOMERS
ACCO Brands New Zealand Limited
PO Box 11-677, Ellerslie, Auckland 1542
Phone: 0800 800 526
Email: consumer.support@powera.com

ADDITIONAL LEGAL

© 2023 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. Licensed by Nintendo.


REGIONAL COMPLIANCE SYMBOLS

More information available via web-search of each symbol name.

 Waste Electrical and Electronic Equipment (**WEEE**): Electrical and electronic devices and batteries contain materials and substances that can have damaging effects on human health and the environment. This symbol indicates that this device and the battery must not be treated as household waste and must be collected separately. Dispose of the device via a collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment within the EU, UK and in other European countries that operate separate collection systems for waste electrical and electronic equipment and batteries.

By disposing of the device and the battery in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public health that could otherwise be caused by improper treatment of waste equipment. The recycling of materials contributes to the conservation of natural resources.

 Conformit Europene aka European Conformity (**CE**): A declaration from the manufacturer that the product meets applicable European Directives and Regulations for health, safety, and environmental protection.

 UK Conformity Assessment (**UKCA**): A declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK Regulations for health, safety, and environmental protection.

 The **RCM** (Regulatory Compliance Mark) indicates that the product complies with the relevant Australian and New Zealand electrical safety, electromagnetic compatibility (EMC) and related requirements.

FRANÇAIS

CONTENU

- Socle de charge unique
- (1) Batterie NiMH 1 100 mAh
- Portes de batterie de charge : (1) « A » pour Xbox One et (1) « B » pour Xbox Series X|S
- Mode d'emploi

UTILISATION

1. Installez la batterie NiMH dans le compartiment de la batterie de votre manette sans fil Xbox.

2. Fixez la bonne porte de batterie de charge à l'arrière de la manette sans fil Xbox après avoir vérifié le dessous de la porte : « A » pour Xbox One et « B » pour Xbox Series X|S.

3. Branchez le câble USB dans la console Xbox.

4. Placez votre manette sans fil Xbox sur le socle de charge.

5. Vérifiez la couleur du témoin pour connaître l'état de la charge : orange pendant la charge et blanc lorsqu'elle est complètement chargée.

REMARQUE : Pour connaître le niveau de charge de la batterie, consultez l’affichage à l’écran de la Xbox.

MISE EN CHARGE

Connectez toujours le socle de charge directement à votre console Xbox. N'utilisez aucun autre moyen de recharge.

AVERTISSEMENT DE FUITE DE LA BATTERIE

- Une fuite de produits chimiques contenus dans la batterie peut entraîner des blessures corporelles ainsi que des dommages à la manette de jeu.

- Évitez tout contact des produits chimiques de la batterie avec la peau. En cas de contact, laver immédiatement à fond avec de l'eau et du savon.

- Si du liquide s'échappant d'un bloc-piles entre en contact avec vos yeux, **NE LES FROTTEZ PAS !**

Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau courante propre et consulter un médecin pour éviter toute blessure aux yeux.

AVERTISSEMENT À PROPOS DE LA BATTERIE

- N'essayez pas de réparer la batterie NiMH vous-même, car vous pourriez endommager la batterie, ce qui pourrait entraîner une surchauffe, un incendie et des blessures.

- La batterie NiMH de votre appareil doit être entretenue ou recyclée par PowerA ou un fournisseur agréé et doit être recyclée ou jetée séparément des ordures ménagères.

- Jetez les piles conformément aux lois et directives environnementales locales.

- N'utilisez pas ou ne laissez pas un appareil contenant des piles rechargeables dans un environnement à haute température (par exemple, en plein soleil direct ou dans un véhicule par temps chaud). Des températures élevées peuvent provoquer une surchauffe ou un incendie des piles, et les performances ou la longévité de la batterie peuvent être affectées négativement.

- N'utilisez pas un appareil contenant des piles rechargeables dans un environnement présentant des niveaux élevés d'électricité statique. Une électricité statique excessive peut altérer les mesures de sécurité internes des piles, augmentant le risque de surchauffe ou d'incendie.

- Si la batterie dégage une odeur, génère de la chaleur ou semble anormale de quelque manière que ce soit pendant l'utilisation, la recharge ou le stockage, retirez-la immédiatement de tout dispositif de charge et placez-la dans un récipient hermétique ignifuge tel qu'une boîte en métal ou dans un endroit sûr, loin des personnes et des objets inflammables.

- Les piles jetées peuvent provoquer un incendie. Ne chauffez pas la manette ou la batterie, et ne les placez pas dans ou à proximité d'un feu.

DÉPANNAGE

Pour les FAQ actuelles, visitez [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support)

Q: Que faire si mon support de charge ne fonctionne pas ?

R: Vérifiez que vous avez correctement installé la batterie rechargeable de 1 100 mAh et le couvercle de la batterie de charge.

Vérifiez que le socle de charge est correctement connecté à la console Xbox via le câble USB.

Vérifiez que la manette est correctement placée sur le socle de charge.

STATION DE RECHARGE POUR MANETTES	
TENSION À L'ENTRÉE (X, V)	5 V MAX
INTENSITÉ À L'ENTRÉE (X,X, A)	0,5 A MAX
TENSION À LA SORTIE (X,X, V)	5 V MAX
INTENSITÉ À LA SORTIE (X,X, A)	0,5 A MAX

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
 - L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- FABRIQUÉ POUR ACCO BRANDS USA LLC**
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.com | POWERA.com
FABRIQUÉ EN CHINE

SERVICE CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter la rubrique [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).


GARANTIE

Garantie limitée de deux ans. Consultez le site [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support) pour plus de détails.

INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

© 2023 ACCO Brands. Tous droits réservés. PowerA et le logo PowerA sont des marques commerciales d'ACCO Brands. Nintendo Switch est une marque commerciale de Nintendo. Licencié par Nintendo.

SYMBOLES DE CONFORMITÉ RÉGIONALE
De plus amples informations sont disponibles en recherchant chaque nom de symbole.


 Déchets d'équipements électriques et électroniques (**DEEE**): Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux et des substances qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Ce symbole indique que cet appareil et la batterie ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers et doivent être collectés séparément. Éliminez l'appareil dans un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques au sein de l'UE, au Royaume-Uni et dans tout autre pays européen disposant de systèmes de collecte dédiés pour les déchets d'équipements électriques et électroniques et les batteries.

En vous éliminant l'appareil et la batterie de manière appropriée, vous contribuez à éviter les risques éventuels pour l'environnement et la santé publique qui pourraient être causés par un traitement inadapté des déchets d'équipements. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.


 Cet appareil, ses piles et accessoires se recyclent

 À DÉPOSER EN MAGASIN

 À DÉPOSER EN DECHÈTERIE

 OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

 Conformité Européenne (**CE**): Une déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux réglementations et directives européennes applicables en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

- Las baterías desechadas pueden provocar un incendio. No caliente el control ni la batería, ni los coloque dentro o cerca del fuego.

ESPAÑOL

CONTENIDO

- Soporte de carga individual
- (1) Batería de Ni-MH de 1100 mAh
- Adaptadores de carga de batería: (1) «A» para Xbox One y (1) «B» para Xbox Series X|S
- Manual de usuario

USO

1. Instale la batería de Ni-MH en el compartimiento para la misma de su control inalámbrico Xbox.

2. Coloque el adaptador de carga de batería correcto en la parte posterior del control inalámbrico Xbox después de comprobar la parte inferior de la puerta: «A» para Xbox One y «B» para Xbox Series X|S.

3. Conecte el cable USB a la consola Xbox.

4. Coloque su control inalámbrico Xbox en el soporte de carga.

5. Para saber el estado de carga, compruebe el color del led: ámbar mientras se carga y blanco cuando está completamente cargado.

NOTA: para conocer el nivel de carga de la batería, consulte la visualización en pantalla de Xbox.

CARGA

Conecte siempre el soporte de carga directamente a su consola Xbox. No utilice ningún otro medio para cargar.

ADVERTENCIA DE FUGA DE BATERÍA

- La fuga de productos químicos contenidos en el paquete de baterías puede causar lesiones personales y daños al control de juegos.

- Evite que los productos químicos de la batería entren en contacto con la piel. En caso de contacto, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón.

- Si el líquido que sale de un paquete de baterías entra en contacto con sus ojos, ¡**NO SE LOS FROTE!** Enjuague bien los ojos de inmediato con agua corriente limpia y busque atención médica para evitar lesiones oculares.

ADVERTENCIA DE BATERÍA

- No intente reparar la batería Ni-MH usted mismo, podría dañarla y provocar un sobrecalentamiento, un incendio o lesiones.

- La batería de Ni-MH de su dispositivo debe ser reparada o reciclada por PowerA o un proveedor autorizado y debe reciclarse o desecharse por separado de los residuos domésticos. Elimine las baterías de acuerdo con las leyes y directrices medioambientales locales.

- No utilice ni deje un dispositivo que contenga baterías recargables en un entorno con altas temperaturas (por ejemplo, bajo la luz directa del sol o en un vehículo cuando hace calor). Las altas temperaturas pueden hacer que las baterías se sobrecalienten o se incendien, y el rendimiento o la vida útil de la batería pueden verse afectados negativamente.

- No utilice un dispositivo que contenga baterías recargables en un entorno con altos niveles de electricidad estática. La electricidad estática excesiva puede afectar las medidas de seguridad internas de las baterías, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento o incendio.

- Si la batería desprende olor, genera calor o parece anormal de algún modo durante su uso, recarga o almacenamiento, retirela inmediatamente de cualquier dispositivo de carga y colóquela en un recipiente ignifugo sellado, como una caja metálica, o en un lugar seguro alejado de personas y objetos inflamables.

- Las baterías desechadas pueden provocar un incendio. No caliente el control ni la batería, ni los coloque dentro o cerca del fuego.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para consultar las preguntas frecuentes actuales, visite [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

P: ¿Qué sucede si mi soporte de carga no funciona?

R: Confirme que instaló correctamente la batería recargable de 1100 mAh incluida y el adaptador de carga de la misma.

Confirme que el soporte de carga esté correctamente conectado a la consola Xbox a través del cable USB.

Confirme que el control esté correctamente colocado en el soporte de carga.

BASE DE CARGA PARA MANDO	
VOLTAJE DE ENTRADA (X, V)	5 V MAX
CORRIENTE DE ENTRADA (X,X, A)	0,5 A MAX
TENSIÓN DE SALIDA (X,X, V)	5 V MAX
CORRIENTE DE SALIDA (X,X, A)	0,5 A MAX

FABRICADO PARA ACCO BRANDS USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.com | POWERA.com
HECHO EN CHINA

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).


GARANTÍA
Garantía limitada de dos años. Visita [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support) para obtener más información.


INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL
© 2023 ACCO Brands. Todos los derechos reser-

vados. PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands. Nintendo Switch es una marca comercial de Nintendo. Con licencia de Nintendo.

SÍMBOLOS DE APLICACIÓN REGIONAL

Más información disponible buscando en la web de cada nombre de símbolo.

 Residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (**RAEE**): Los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías contienen materiales y sustancias que pueden tener efectos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Este símbolo indica que este aparato y la batería no deben tratarse como residuos domésticos y tienen que recogerse por separado. Desecha el dispositivo a través de un centro de recogida para el reciclaje de residuos provenientes de baterías, aparatos eléctricos y electrónicos dentro de la UE, el Reino Unido u otros países europeos que cuenten con sistemas de recogida independientes para baterías y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Cuando desechas el aparato o la batería de la manera adecuada, contribuyes a evitar posibles peligros para el medio ambiente y la salud pública que, de otro modo, podría causar el tratamiento inadecuado de los residuos de estos dispositivos. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales.

 Conformidad Europea (**CE**): Una declaración del fabricante de que el producto cumple con las directivas y la normativa europea en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.

DEUTSCH

INHALT

- Einzelne Ladestation

- (1) 1100 mAh NiMH-Akku

- Akkuladeanschlüsse: (1) „A“ für Xbox One und (1) „B“ für Xbox Series X|S
- Bedienungsanleitung

11. Setzen Sie den NiMH-Akku in das Akku-Fach Ihres Xbox Wireless Controllers ein.

2. Bringen Sie den richtigen Akkudeckel auf der Rückseite des Xbox Wireless Controllers an, nachdem Sie die Unterseite des Deckels überprüft haben: „A“ für Xbox One und „B“ für Xbox Series X|S.

3. Schließen Sie das USB-Kabel an die Xbox-Konsole an.

4. Legen Sie Ihren Xbox Wireless Controller auf die Ladestation.

5. Überprüfen Sie die LED-Farbe, die den Ladestatus anzeigt: Sie leuchtet während des Ladevorgangs gelb und weiß, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist..

HINWEIS: Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus auf der Xbox-Bildschirmanzeige.

LADEVORGANG

Schließen Sie die Ladestation immer direkt an Ihre Xbox-Konsole an. Verwenden Sie kein anderes Gerät zum Aufladen.

Warnung vor auslaufenden Akkus

- Das Auslaufen von Chemikalien aus dem Akku kann zu Verletzungen und Beschädigungen des Game-Controllers führen.

Hautkontakt mit Akku-Chemikalien vermeiden. Bei Hautkontakt sofort gründlich mit Wasser und Seife waschen.

- Sollte Akkufflüssigkeit in die Augen gelangen, DÜRFEN SIE AUF KEINEN FALL DIE AUGEN REIBEN! Spülen Sie die Augen sofort gründlich mit sauberem, fließendem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf, um Augenverletzungen zu vermeiden.

AKKU-WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, den NiMH-Akku selbst zu reparieren - Sie könnten den Akku beschädigen, was zu Überhitzung, Feuer und Verletzungen führen kann.

- Der in Ihrem Gerät enthaltene NiMH-Akku sollte von PowerA oder einem autorisierten Anbieter gewartet oder recycelt werden und muss getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

- Entsorgen Sie die Akkus gemäß den örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien.

- Verwenden Sie niemals ein Gerät mit wiederaufladbaren Akkus in einer Umgebung mit hohen Temperaturen (z. B. bei starker direkter Sonneneinstrahlung oder in einem Fahrzeug bei heißem Wetter) oder legen Sie es dort nicht ab. Hohe Temperaturen können dazu führen, dass die Akkus sich übermäßig erhitzen oder in Brand geraten, und die Leistung oder Langlebigkeit der Akkus kann dadurch beeinträchtigt werden.

- Verwenden Sie niemals ein Gerät mit wiederaufladbaren Akkus in einer Umgebung mit hoher statischer Elektrizität. Übermäßige statische Elektrizität kann die internen Sicherheitsfunktionen der Akkus beeinträchtigen und das Risiko einer Überhitzung oder eines Brandes erhöhen.

- Wenn der Akku einen Geruch entwickelt, Hitze erzeugt oder in irgendeiner Weise während des Gebrauchs, des Aufladens oder der Lagerung ungewöhnlich erscheint, nehmen Sie ihn sofort aus dem Ladegerät und legen Sie ihn in einen versiegelten, feuerfesten Behälter, wie z. B. eine Metallbox, oder an einen sicheren Ort, fern von Menschen und brennbaren Gegenständen.

- Alte bzw. entsorgte Akkus können einen Brand auslösen. Erhitzen Sie den Controller oder die Batterie nicht und legen Sie sie nicht in oder in die Nähe von Feuer.

PROBLEMBEHUGUNG

Aktuelle FAQs finden Sie unter [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

F: Was ist, wenn meine Ladestation nicht funktioniert?

A: Vergewissern Sie sich, dass Sie den mitgelieferten 1100-mAh-Akku und den Akkudeckel richtig eingesetzt haben.

Vergewissern Sie sich, dass die Ladestation ordnungsgemäß über das USB-Kabel an die Xbox-Konsole angeschlossen ist.

Stellen Sie sicher, dass der Controller richtig in die Ladestation eingesetzt ist.

CONTROLLER-LADESTATION	
EINGANGSSPANNUNG (X, V)	5 V MAX
EINGANGSSTROM (X,X, A)	0,5 A MAX
AUSGANGSSPANNUNG (X,X, V)	5 V MAX
AUSGANGSSTROM (X,X, A)	0,5 A MAX

HERGESTELLT FÜR ACCO BRANDS USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.com | POWERA.com
IN CHINA HERGESTELLT

KUNDENDIENST


Hilfe zu Ihrem PowerA-Originalzubehör erhalten Sie im Hilfebereich von [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

GARANTIE

Eingeschränkte 2-Jahre-Garantie. Details finden Sie auf [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

ZUSÄTZLICHE RECHTLICHE HINWEISE
© 2023 ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. PowerA und PowerA Logo sind Marken der ACCO Brands. Nintendo Switch ist eine Marke von Nintendo. Lizenziert von Nintendo.

SYMBOLE FÜR REGIONALE KONFORMITÄT
Weitere Informationen erhalten Sie über eine Web-suche nach den Namen der einzelnen Symbole.

 Informationen zu Elektro- und Elektronik(alt)geräten: Die nachfolgenden Hinweise richten sich an private Haushalte, die Elektro- und/oder Elektronikgeräte nutzen. Bitte beachten Sie diese

wichtigen Hinweise im Interesse einer umwelt-gerechten Entsorgung von Altgeräten sowie Ihrer eigenen Sicherheit.

1. Hinweise zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik(alt)geräten und zur Bedeutung des Symbols nach Anhang 3 zum ElektroG:
Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrenn-ten Erfassung zuzuführen. Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen daher nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden und gehören ins-besondere nicht in den Hausmüll. Vielmehr sind diese Altgeräte getrennt zu sammeln und etwa über die ört-lichen Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen. Besitzer von Altgeräten haben zudem Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät um-schlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungs-frei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen.

Letzteres gilt nicht, soweit die Altgeräte nach § 14 Absatz 4 Satz 4 oder Absatz 5 Satz 2 und 3 ElektroG im Rahmen der Optierung durch die öffent-lich-rechtlichen Entsorgungsträger zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden, um diese für die Wiederverwendung vorzubereiten.

Anhand des Symbols nach Anlage 3 zum ElektroG können Besitzer Altgeräte erkennen, die am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom unsortierten Sied-lungsabfall zu erfassen sind. Das Symbol für die ge-trennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar und ist wie folgt ausgestaltet:

2. Unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch Verreiber:
Verreiber (jede natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die Elektro- oder Elektro-nigeräte anbietet oder auf dem Markt bereitstellt) mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern (bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmittels stattdessen mit Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern) sowie Verreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern , die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen (bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln statt-dessen mit Gesamt-Lager- und -Versandflächen von mindestens 800 Quadratmetern), sind gegenüber Endnutzern zur unentgeltlichen Rücknahme von Elektro-Altgeräten wie folgt verpflichtet:

a) Rückgabe/Abholung bei Kauf eines Neuge-räts und Auslieferung an privaten Haushalt:
Bei Abschluss eines Kaufvertrages über ein neues Elektro- oder Elektronikgerät ist der Verreiber ver-pflichtet, ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen dieselben Funktionen wie das Neu-gerät erfüllt, unentgeltlich zurückzunehmen.

Ist Ort der ein privater Haushalt, erfolgt die Rück-nahme durch eine kostenlose Abholung. Hierfür kann bei der Auslieferung des Neugeräts ein Altgerät der gleichen Geräteart mit im Wesentlichen gleichen Funktionen dem ausliefernden Transportunternehmen übergeben werden.

Erfolgt der Vertrieb des Neugeräts ausschließl-ich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB) , gilt einschränkend:

- Die kostenlose Abholung eines geräte- und funktionsgleichen Altgeräts erfolgt nur, wenn es sich dabei um ein Gerät der Kategorie 1 (Wär-meübertrager), 2 (Bildschirme, Monitore, Geräte mit Bildschirmen mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern) und/oder 4 (Groß-geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt) handelt.

- Handelt es sich stattdessen um ein Altgerät der Kategorie 3, 5 und/oder 6, erfolgt eine kostenlose Abholung nicht und gilt stattdessen für die kos-tenlose Rückgabe der nachfolgende Buchstabe b).

Eine Übersicht über die Gerätekategorien und die jeweils erfassten Geräte findet sich hier: https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/anlage_1.html

b) Rückgabe bei Kauf eines Neugerätes und Ab-gabe anderenorts/Rückgabe von Kleingeräten:
Bei Abschluss eines Kaufvertrages über ein neues Elektrogerät, das nicht an den privaten Haushalt ausgeliefert wird, und bei Vertrieb eines Neugeräts der Kategorien 3, 5 und/oder 6 ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB) mit Auslieferung an den privaten Haushalt besteht die Möglichkeit, ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen dieselben Funktionen wie das Neugerät erfüllt, unentgeltlich an den Verreiber zurückzugeben.

Dieselbe Möglichkeit besteht unabhängig vom Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes auch für

Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind. Die Rückgabemöglichkeit durch den Endnutzer beim Verreiber ist in diesem Fall auf 3 Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Beim Vertrieb ausschließl-ich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB) erfolgt unter den oben genannten Voraussetzungen die Rückgabe

- von Altgeräten der Kategorien 3, 5 und/oder 6

- von Altgeräten, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, durch geeignete Rückgabe-möglichkeiten in zumut-barer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer.

Anderenfalls erfolgt die Rückgabe am Ort der Ab-gabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu.